


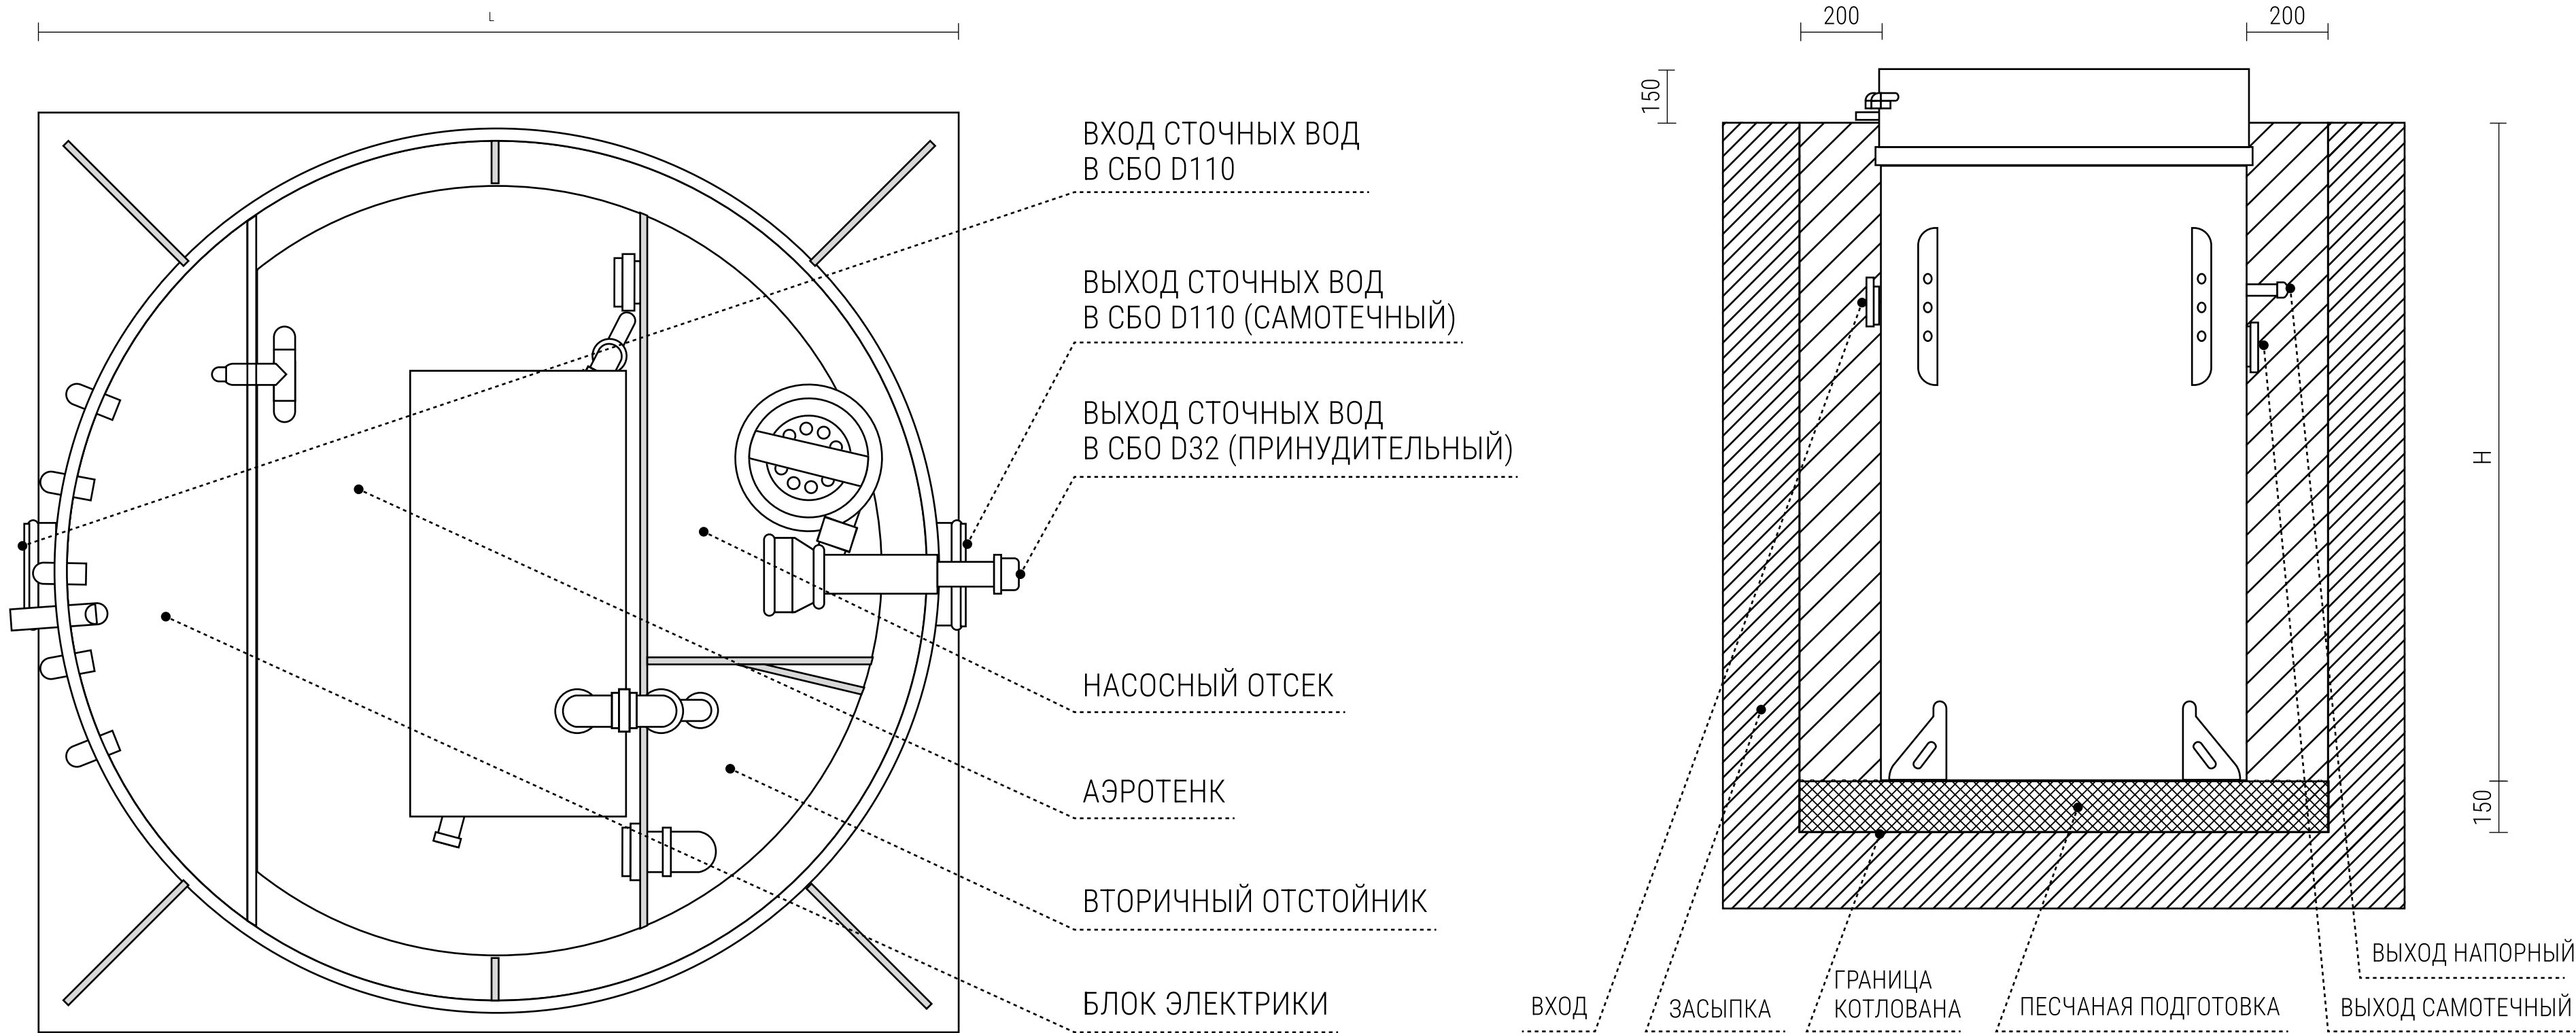

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		ВХОД СТОЧНОЙ ВОДЫ	ВЫХОД ЧИСТОЙ ВОДЫ (САМОТЕЧНЫЙ)	ВЫХОД ЧИСТОЙ ВОДЫ (ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ)	РАЗМЕРЫ КОТЛОВАНА			ВЫСОТА ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	ВЫЕМКА ГРУНТА	ЗАСЫПКА (ЦСП ИЛИ ПЕСОК)
	L	H				ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА			
	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	М3	М3
ЭКО 3	810	1804	600	715	530	1150	1150	1805	150	2,4	1,4
ЭКО 5	1060	1884	680	795	610	1400	1400	1885	150	3,7	1,8
ЭКО 8	1200	1884	680	795	610	1540	1540	1885	150	4,5	2,0

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА СОГЛАСНО РАЗМЕРАМ, УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦЕ;

2. ЗАСЫПКА И УПЛОТНЕНИЕ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩИНОЙ 150ММ;

3. МОНТАЖ СТАНЦИИ НА УПЛОТНЁННУЮ ПЕСЧАНУЮ ПОДУШКУ;

4. ВРЕЗКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ;

5. УСТАНОВКА УТЕПЛИТЕЛЯ (НЕОБХОДИМОСТЬ, МАРКА И ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ ЗАВИСЯТ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА);
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ СОГЛАСНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ В ПАСПОРТЕ НА СБО;

7. ПРОИЗВЕСТИ ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ПЕСКОМ БЕЗ КАМНЕЙ. ВИД ЗАСЫПКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД. ТРАМБОВАТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 200 ММ И ПРОЛИВАТЬ ВОДОЙ КАЖДЫЙ СЛОЙ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВОДОЙ ОТСЕКОВ СТАНЦИИ;

8. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РЕЛЬЕФА;

9. ЗАПУСК ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

BIODEVICE ЭКО

СХЕМА МОНТАЖА СБО САМОТЕЧНОЙ / ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ	Формат	Лист	Листов
		1	
	 BIODEVICE		